



## UK – Wireless Door/Window Sensor (PIR)

For use with SafeHome Wireless Alarm System WS300S or WS500S (868 MHz).

### The package include:

Door/Window Sensor, Adhesive for Door/Window sensor, screws and plugs, alarm label and user guide.

### Installing the Door/Window Sensor

The Door/Window Sensor consists of two pieces. The sensor detects when a door or a window is opened. The two parts are fastened near the door or the window. One part functions as the transmitter and the other as the magnet. Once the Sensor is installed, any abnormality in the circuit will trigger an alert message that is transmitted to the Smart Panel.

### Powering up Door/Window Sensor

Insert new batteries noting the polarity; replace the cover.  
(Requires 2 - alkaline AAA batteries)

### Installing the Door/Window Sensor

- Attach the transmitting unit (the main unit) on a solid surface such as the door or windowsill.
- Mount the magnet onto a moving surface such as a door or a window.
- Send ago marked with "> / <". These characters must be level with each other.
- The transmitter and magnet must not be more than 5 mm apart when the door / window is closed.
- Make sure that the devices are installed correctly by opening the door / window. When the contact is broken, the little lamp on the battery pack light briefly and indicates that a change is detected. If the light does not appear, the units are mounted too far apart.

### Mounting with double sided adhesive

- Ensure the mounting surface is clean.
- Peel back one layer of the protective film and attach it to the transmitter.
- Peel back the remaining layer of protective film and press the transmitter firmly in place against the mounting surface until firmly attached.
- Repeat to attach the magnet.

### Mounting using Screws

- Mark holes after mounting template. Drill the holes and insert wall plugs.
- Attach the sensor to the mounting surface with the screws provided.

### House Security Code and Zone Code Settings

There are 4 jumpers/dip-switches on each device. Remove the battery compartment cover, then pull out the Jumper to change the house security code setting and make sure the jumpers on the Smart Panel, sensors and remotes match exactly.

#### House security Code

Jumpers for house security code	<table border="1"> <tr> <th>HOUSE CODE</th> </tr> <tr> <td>4 3 2 1</td> </tr> </table>	HOUSE CODE	4 3 2 1	Sensor Default house code: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
HOUSE CODE				
4 3 2 1				

#### Zone settings

Jumpers for zone code	<table border="1"> <tr> <th>ZONE CODE</th> </tr> <tr> <td>8 7 6 5 4 3 2 1</td> </tr> </table>	ZONE CODE	8 7 6 5 4 3 2 1	Remove the jumper compartment cover. Pull out the jumper and re-assign it to the target zone (zone 1 to 8), replace and screw the cover.
ZONE CODE				
8 7 6 5 4 3 2 1				

### Disclaimer

SafeHome ApS is not liable for any errors in the manual in hand.  
SafeHome ApS is not liable for faulty products, collateral, incidental or consequential damage in connection with or arising from the use of SafeHome Wireless Door/Window Sensor WS102. SafeHome ApS reserves the right to revise and change all aspects of product and manuals with no further notice.  
This product is not a toy and should not be used as such. Products shall not be operated by children or persons who may be expected not to have the necessary psyche or physique to operate them properly. User must always be supported by competent adult user.  
For support and further information visit [www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)

## DK – Trådløs Dør-/Vindue kontakt (PIR)

Til brug med SafeHome Trådløst Alarm System WS300S eller WS500S (868 MHz).

### Pakken indholder:

Dør-/vindue kontakt, dobbeltklæbende tape, skruer og plugs, alarmskilt og brugsanvisning.

### Installering af Dør-/Vindue kontakt

Dør/vindue kontakten består af to enheder. Kontakten registrerer, når en dør eller et vindue åbnes eller lukkes. Den ene del af kontakten fungerer som sender og den anden som magnetkontakt. Den ene enhed monteres på dør/vindue og den anden enhed monteres på karm/ramme. Når kontakten er installeret vil Smart Panelet få besked hvis kontakt mellem de to enheder brydes.

### Start af Dør-/Vindue kontakt

Isæt 2 stk. AAA batterier, med korrekt polartitet (se ill.).  
Sæt efterfølgende batteri batteridækslet tilbage.

### Installering af Dør-/vindue kontakt

- Monter sendeenheden (den største enhed) på en fast flade som f. eks. dør- eller vindueskarm.
- Monter magnetenheden på en bevægelig flade som en dør eller et vindue.
- Sende siden er markeret med "> / <". Disse tegn skal være i niveau med hinanden.
- Sende- og magnetenheden må ikke være mere end 0,5 mm fra hinanden når dør/vindue er lukket.
- Kontroller at enhederne er korrekt monteret ved at åbne dør/vindue. Når kontakten brydes, vil den lille lampe på batterienheden lyse kortvarigt og indikere at en ændring er konstateret. Fremkommer lyset ikke, er enhederne monteret for langt fra hinanden.

### Montering med dobbelt klæbende tape

- Kontroller at overfladen er ren.
- Tag filmen af den ene side af tapen og fæstn tapen på senderenheden.
- Tag filmen af den anden side og tryk senderenheden fast på plads på monteringsoverfladen.
- Gentag proceduren for montering af magnetenheden.

### Montering ved brug af skruer

- Marker hullerne efter monteringssskabelonen. Bor hullerne og isæt plugs.
- Fæstn føleren med skruerne.

### Hus koder og zone indstillinger

Der er 4 jumpere/dip-switches på hver enhed. Fjern batteridækslet, flyt/fjern derefter jumperne for at ændre husets sikkerhedskode, og sørg for at jumperne på Smart Panel, sensorer og fjernbetjeninger passer nøjagtigt sammen.

#### Husets sikkerhedskode


Jumpere for husets sikkerhedskode	<table border="1"> <tr> <th>HOUSE CODE</th> </tr> <tr> <td>4 3 2 1</td> </tr> </table>	HOUSE CODE	4 3 2 1	Dør-/Vindue kontakt Fabriksindstillet kode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
HOUSE CODE				
4 3 2 1				

#### Zone indstilling

Jumper kontakter for zone koder	<table border="1"> <tr> <th>ZONE CODE</th> </tr> <tr> <td>8 7 6 5 4 3 2 1</td> </tr> </table>	ZONE CODE	8 7 6 5 4 3 2 1	Fjern batteridækslet. Fjern jumperen og isæt den på ønskede zone. (1 til 8), sæt dækslet fast igen.
ZONE CODE				
8 7 6 5 4 3 2 1				

### Ansvarsfraskrivelse

SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende.  
Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt.  
Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger.  
Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant.  
Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel.  
Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome Trådløs Dør-/Vindue kontakt WS102.  
For support og yderligere information besøg [www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)

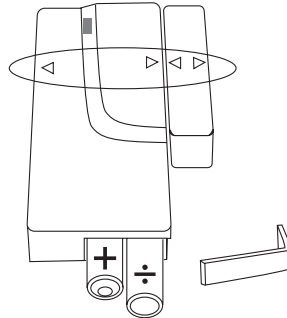

## SE – SafeHome Dörr-/Fönsterkontakt

För användning med SafeHome trådlösa WS300S larmsystem eller WS500S (868 MHz).

### I paketet ingår:

Dörr-/fönsterkontakt, monteringsstejp, skruvar och plugg, larmskylt och bruksanvisning.

### Installera dörr-/fönsterkontakt

Dörr/vindue kontakten består af to enheder. Kontakten registrerer, når en dør eller et vindue åbnes eller lukkes. Den ene del af kontakten fungerer som sender og den anden som magnetkontakt. Den ene enhed monteres på dør/vindue og den anden enhed monteres på karm/ramme. Når kontakten er installeret vil Smart Panelet få besked hvis kontakt mellem de to enheder brydes.


### Starta dörr-/fönsterkontakt

Ta bort batteriluckan, sätt i 2 st. AAA-batterier och kontrollera att de sitter är rätt håll.

Sätt sedan tillbaka batteriluckan.

### Installering av dörr-/fönsterkontakt

- Montera sändarenheten (den största enheten) på en fast yta, t.ex. en dörr- eller fönsterkarm.
- Montera magnetenheten på en rörlig yta, t.ex. en dörr eller ett fönster.
- "Send"-sidan är markerade med "> / < ". Tecknen ska vara i nivå med varandra.
- Sändnings- och magnetenheten får inte vara mer än 0,5 mm från varandra när dörren/fönstret är stängda.
- Kontrollera att enheterna är korrekt monterade genom att öppna dörren/fönstret. När kontakten bryts lyser den lilla lampan på batterienheten en kort stund och indikerar att en ändring har konstaterats. Om lampan inte tänds är enheterna monterade för långt från varandra.

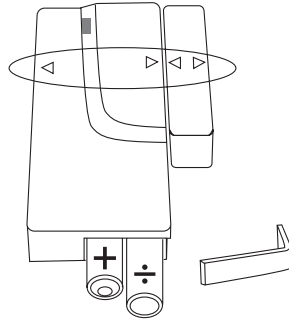

### Montering med dubbelhäftande tejp

- Kontrollera att ytan är ren.
- Ta bort skyddsfilm på tejpens ena sida och fäst tejp på sändarenheten.
- Ta bort skyddsfilm på den andra sidan och tryck fast sändarenheten på monteringsytan.
- Upprepa proceduren när du monterar magnetenheten

### Montering med skruvar

- Markera håll för montering. Borra hålen och infoga pluggar.
- Fäst sensorn med skruvar.


### Huskoder och zoninställningar

Det finns fyra kontakter eller fyra brytare + vippkontakter under batteriluckan. Frånslut en eller flera kontakter och se till att de kvarvarande vippkontakterna sitter korrekt på plats. Alla enheter i hemmet ska ha samma säkerhetskod.

#### Husokod

Ange husets säkerhetskod		Dörr-/fönsterkontakt Fabriksinställd säkerhetskod: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
--------------------------	---	---

#### Zoninställning

Vippkontakter för zonkoder		<ul style="list-style-type: none"> <li>• För ut vippkontakten och flytta den till önskad zonangivelse (zon 1 till 8)</li> </ul>
----------------------------	---	---

### Ansvarsfriskrivning

SafeHome ApS reserverar sig för ev. fel och brister i alla avseenden. Produkterna får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig mental och fysisk förmåga för att använda enheten på rätt sätt. Användning ska alltid ske under övervakning av en kompetent vuxen användare. Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan. Ev. rättelser görs utan ytterligare meddelande. Vi friskriver oss från allt ansvar för fel, olyckor, olägenheter och störningar som uppstår i samband med användning av SafeHome Dörr-/Fönsterkontakt WS102. Om du vill ha support och ytterligare information besöker du [www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)

## NO – SafeHome Dør-/vinduskontakt

For bruk med SafeHome trådløst alarmsystem WS300S eller WS500S (868 MHz).

### Pakken indholder:

Dør-/vinduskontakt, monteringsstejp, skruer og pluggs, alarm tegn og bruksanvisning.

### Installering af Dør-/vinduskontakt

Dør-/vinduskontaktene består hver af to enheter. Kontakten registrerer når en dør eller et vindu åbnes eller lukkes. Den ene delen af kontakten fungerer som sender og den andre som magnetkontakt. Den ene enheten monteres på dør-/vinduer og den andre enheten monteres på karm/ramme. Når kontakten er installeret vil smart-panelet få besked hvis kontakten mellem de to enhetene brytes.

### Start af Dør-/vinduskontakt

Fjern batteridekselet. Sett inn 2 stk. AAA-batterier og vær oppmerksom på at batteriets poler vender riktig vei. Sett batteridekselet tilbake.

### Installering af Dør-/vinduskontakt

- Monter sendeenheten (den største enheten) på en fast flate som f. eks. dør- eller vinduskarm.
- Monter magnetenheten på en bevegelig flate som en dør eller et vindu.
- Sendesiden er merket med "> / < ". Disse tegnene skal være på nivå med hverandre.
- Sende- og magnetenheten må ikke være mer enn 0,5 mm fra hverandre når dør/vindu er lukket.
- Kontroller at enhetene er riktig monteret ved å åpne dør/vindu. Når kontakten brytes vil den lille lampan på batterienheten lyse kort og indikere at en endring er konstateret. Hvis lyset uteblir er enhetene monteret for langt fra hverandre.

### Montering med dobbeltsidig tape.

- Kontroller at overflaten er ren.
- Ta filmen av den ene side av tapen og fest tapen på baksiden av romføleren.
- Ta filmen av den andre siden og trykk romføleren fast på plass på monteringsoverflaten.

### Montering med skruer

- Bor hullene og sett inn pluggs.
- Monter beslaget på veggen med de medfølgende skruene.
- Fest romføleren på beslaget.


### Hus koder og zone innstillinger

Der er 4 jumper/dip-switches på hver enhed. Fjern batteridækslet, flyt/fjern deretter jumperne for at ændre husets sikkerhetskoder, og sørg for at jumperne på Smart Panel, sensorer og fjernbetjeninger passer nøjagtigt sammen.

#### Huskoder og soneinnstillinger

Jumper-kontakter angir husets sikkerhetskode		Dør-/vinduskontakt Fabriksinnstilt huskode: 1: ON, 2: ON, 3: ON, 4: ON
--	---	--

#### Sone innstilling

Jumperkontakter for sonekoder		Fjern batteridekselet. Fjern jumper og sette det inn i ønsket sone. (1 til 8), sett på plass dekselet fast.
-------------------------------	---	---

### Ansvarsfriskrivelse

SafeHome ApS tar forbehold om evt. feil og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes av barn eller personer som ikke har nødvendig psyke eller fysikk til å betjene det riktig. Betjening skal alltid støttes av en kompetent voksen bruker. Produktet er ikke et leketøy, og må aldri brukes som det. Evt. rettelsel vil bli utført uten ytterligere varsel. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for feil, uhell, forstyrrelser og ulykker som oppstår i forbindelse med bruk av SafeHome Trådløs Dør-/vinduskontakt WS102. For support og ytterligere informasjon, gå til [www.safehome.dk](http://www.safehome.dk)